




blyss

Aliona & Oxana

Radiateur électrique à inertie
Coeur de chauffe céramique

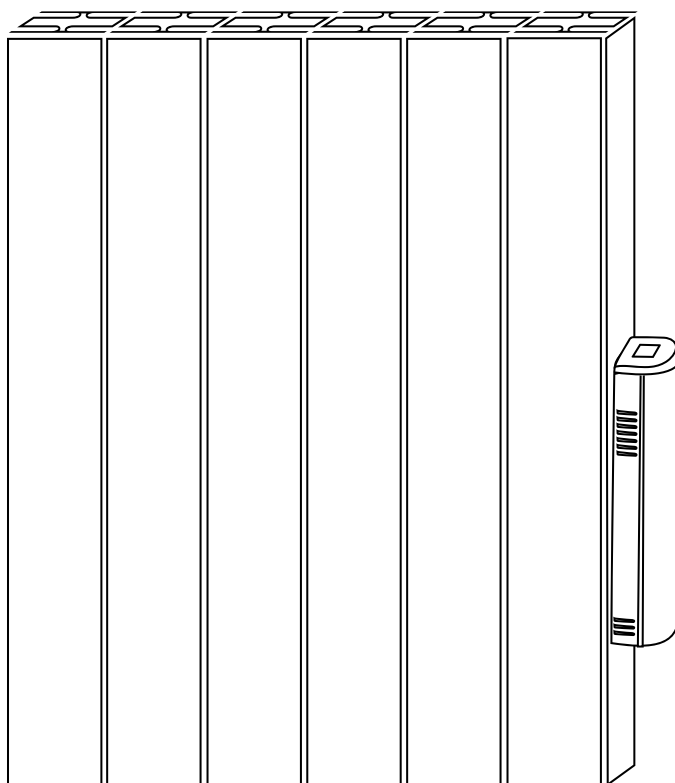

Version: 0.8







Radiateur électrique à inertie

Cœur de chauffe céramique

Radiateur électrique à inertie

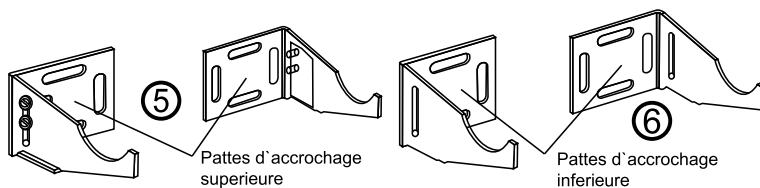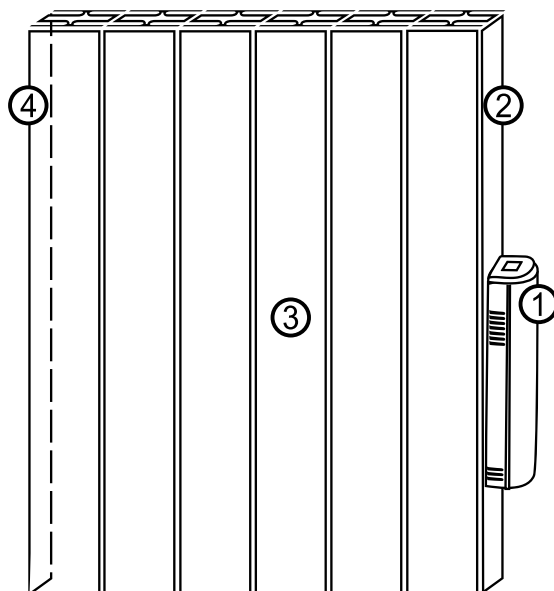

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 - thermostateur | 4 - couvercle gauche |
| 2 - couvercle droite | 5 - supports muraux superieure avec blocage |
| 3 - corps aluminium du radiateur | 6 - supports muraux inferieure |

Ref : 59 47 37, 59 47 38, 59 47 39 - Aliona
59 47 40, 59 47 41, 59 47 42 - Oxana

Ces instructions sont pour votre sécurité. S'il vous plaît de les lire attentivement avant utilisation et les conserver pour référence future (pour les produits en général)

IMPORTANT:

conserver pour référence ultérieure: lire attentivement les instructions.

C'est parti...



Pour bien commencer

07

Avant de commercer / A vérifier 08

Installation de l'appareil 09

Comment installer l'appareil 11

Raccorder l'appareil 14



Et dans le détail...

18

Comment utiliser votre appareil 18

Mode d'emploi du thermostat 18

Spécification technique 21

Modes de fonctionnement 23

Important / Mise en garde 24

Entretien / En cas de problèmes 25

Recyclage 26

Caractéristiques / Conformité 27

Garantie 28



blyss

Aliona & Oxana


Radiateur électrique à inertie
Coeur de chauffe céramique



Pour bien commencer...

Pour bien commencer...

Avant de commercer / À vérifier	08
Installation de l'appareil	09
Comment installer l'appareil	11
Raccorder l'appareil	14

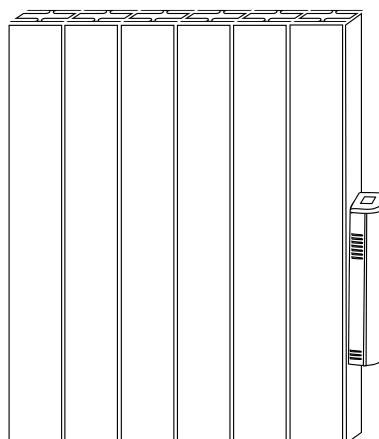


A vérifier

- ☒ Lisez la notice avant de commencer l'installation de l'appareil.
- ☒ Couper le courant avant le raccordement de l'appareil et vérifiez la tension d'alimentation.
- ☒ Conserver la notice, même après l'installation de l'appareil.
- ☒ Le radiateur est livré avec ses fixations et sans ses chevilles (vous devez les choisir en fonction de vos murs et en respectant le poids du radiateur)


Votre Produit

1. Radiateur
2. Thermostat électronique


Pour installer votre produit, rendez-vous sur la **séquence de montage** située à la fin du guide.

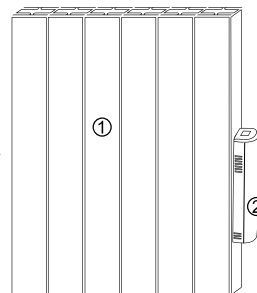

Vous aurez besoin de



Installation de l'appareil

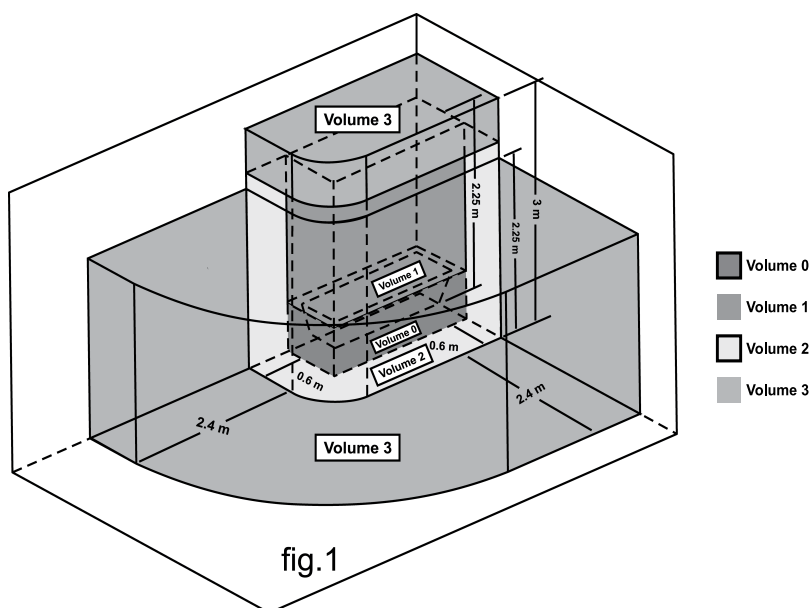

Où installer l'appareil?

Cet appareil a été conçu pour être installé dans un local résidentiel. Dans tout autre cas, veuillez consulter votre distributeur.

L'installation doit être faite dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15100 pour la FRANCE).

L'installation doit être réalisée uniquement par une personne qualifiée.

Vous pouvez installer l'appareil dans le volume 2 et 3 d'une salle de bains si le circuit électrique est protégée par un DDR 30 mA. L'installation doit être faite de manière à ce qu'il soit impossible de manipuler le radiateur ou le boîtier de commande par une personne utilisant la douche ou la baignoire.

A moins de 25 cm du sol dans une salle de bains et 15 cm du sol dans une autre pièce.

Installation de l'appareil


L'installation doit être faite dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15100 pour la FRANCE).

L'installation doit être réalisée uniquement par une personne qualifiée.

Vous pouvez installer l'appareil dans le volume 2 et 3 d'une salle de bains si le circuit électrique est protégée par un DDR 30 mA. L'installation doit être faite de manière à ce qu'il soit impossible de manipuler le radiateur ou le boîtier de commande par une personne utilisant la douche ou la baignoire.

À moins de 25 cm du sol dans une salle de bains et 15 cm du sol dans une autre pièce.

Ne pas installer de l'appareil



- ☒ Dans une salle de bains en zone 0 et 1 . (fig.1)
- ☒ Dans un courant d'air susceptible de perturber sa régulation (sous une VMC etc.)
- ☒ Sous une prise de courant ou un interrupteur
- ☒ Lors du montage du radiateur, le thermostat ne doit pas toucher le plancher ou le mur.
- ☒ A moins de 25 cm du mur de gauche, comme du mur de droite et a moins de 15 cm au-dessous de l'étagère



IMPORTANT: Pour votre sécurité, lisez les avertissements p. 22

Comment installer l'appareil ?

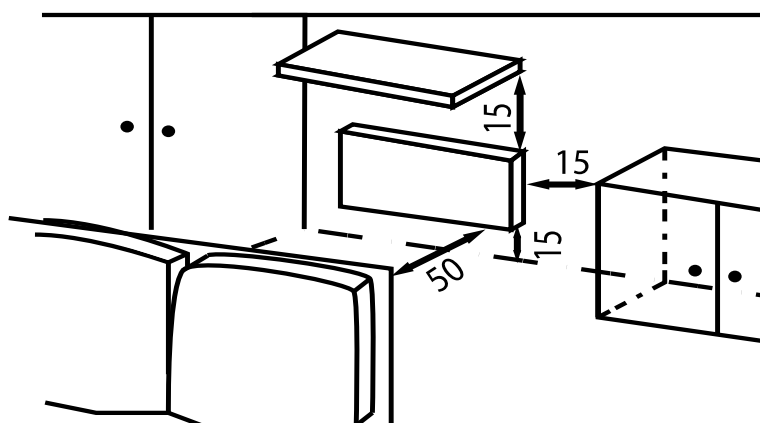


fig. 2

Fixation mural :

Suivre attentivement la figure 2, 3 et le tableau ci-dessous

Repérez les points de perçage (fig.3) suivant la cote A , B & C
 Percez les 8 trous et mettez les chevilles adaptées au type de mur
 (ex : placoplâtre,...) pour garantir une fixation robuste des supports
 Fixez fermement les pattes d'accrochage à l'aide de vis adaptées
 Devissez la vis marques. Et faire descendre le bloc dans la direction
 des fleches. Un fois correctement installé, vissez ensuite les vis cor-
 respondantes.

- Repérez les points de perçage (fig.3) suivant la cote A , B & C
- Percez les 8 trous et mettez les chevilles adaptées au type de mur
 (ex : placoplâtre,...) pour garantir une fixation robuste des supports
- Fixez fermement les pattes d'accrochage à l'aide de vis adaptées.




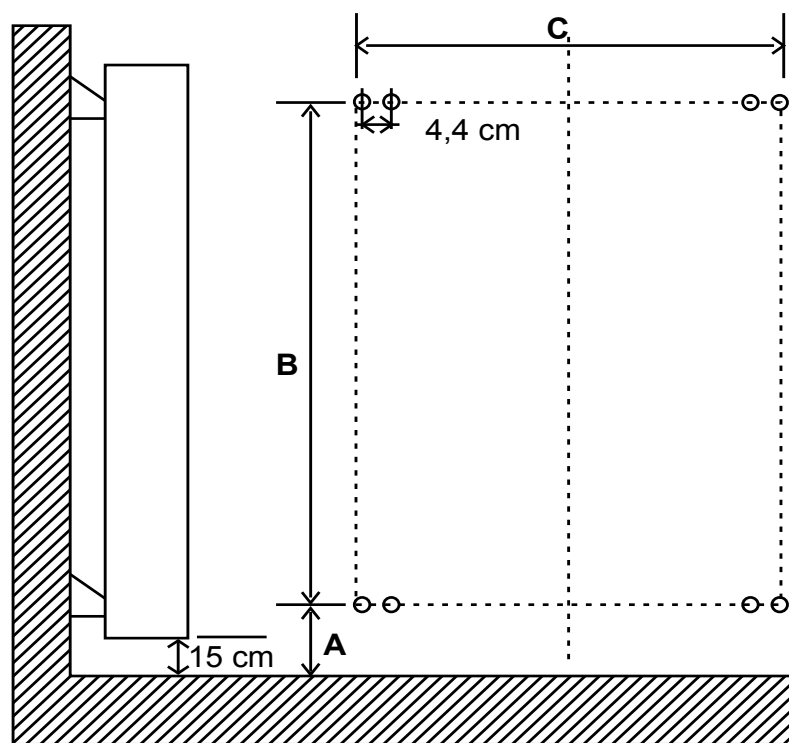


fig.3

Puissance	Côte A (cm)	Côte B (cm)	Côte C (cm)
1000 W	19,1	50	30.2
1500 W			54.2
2000 W			78.2

Comment installer l'appareil ?

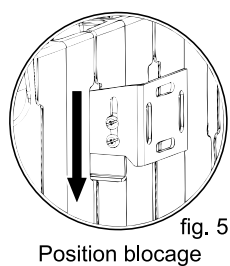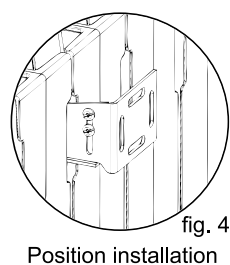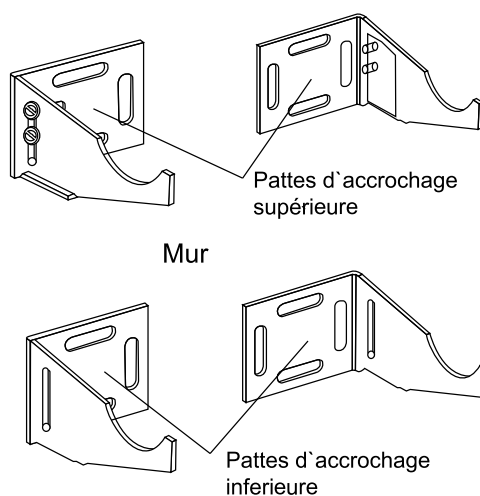

Posez l'appareil sur les pattes d'accrochage, déserrez les vis marquées, l'élément de blocage de descendre a la direction indiquée par la flèche après qui les vis restreignent (fig. 4 et fig. 5).

Conseil :

Nous vous conseillons d'installer un appareil adapté à la surface de votre pièce soit 100W/m² environ, pour une hauteur sous plafond de 2,5 m et une isolation normale.

Raccorder l'appareil


- L'appareil doit être alimenté en 230V/50Hz.
- Le raccordement au secteur se fera à l'aide du câble 3 fils (Bleu=Neutre, Marron=Phase, Noir=Fil pilot) par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement. Dans des locaux humides comme les salles d'eau et les cuisines il faut installer le boîtier de raccordement au moins à 25 cm du sol.
- L'installation doit être équipée d'un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture de contact d'au moins 3 mm.



Et dans le détail...

Comment utiliser votre appareil	18
Mode d'emploi du thermostat	18
Spécification technique	21
Modes de fonctionnement	23
Important / Mise en garde	24
Entretien / En cas de problèmes	25
Recyclage	26
Caractéristiques / Conformité	27
Garantie	28

Radiateur électrique à inertie

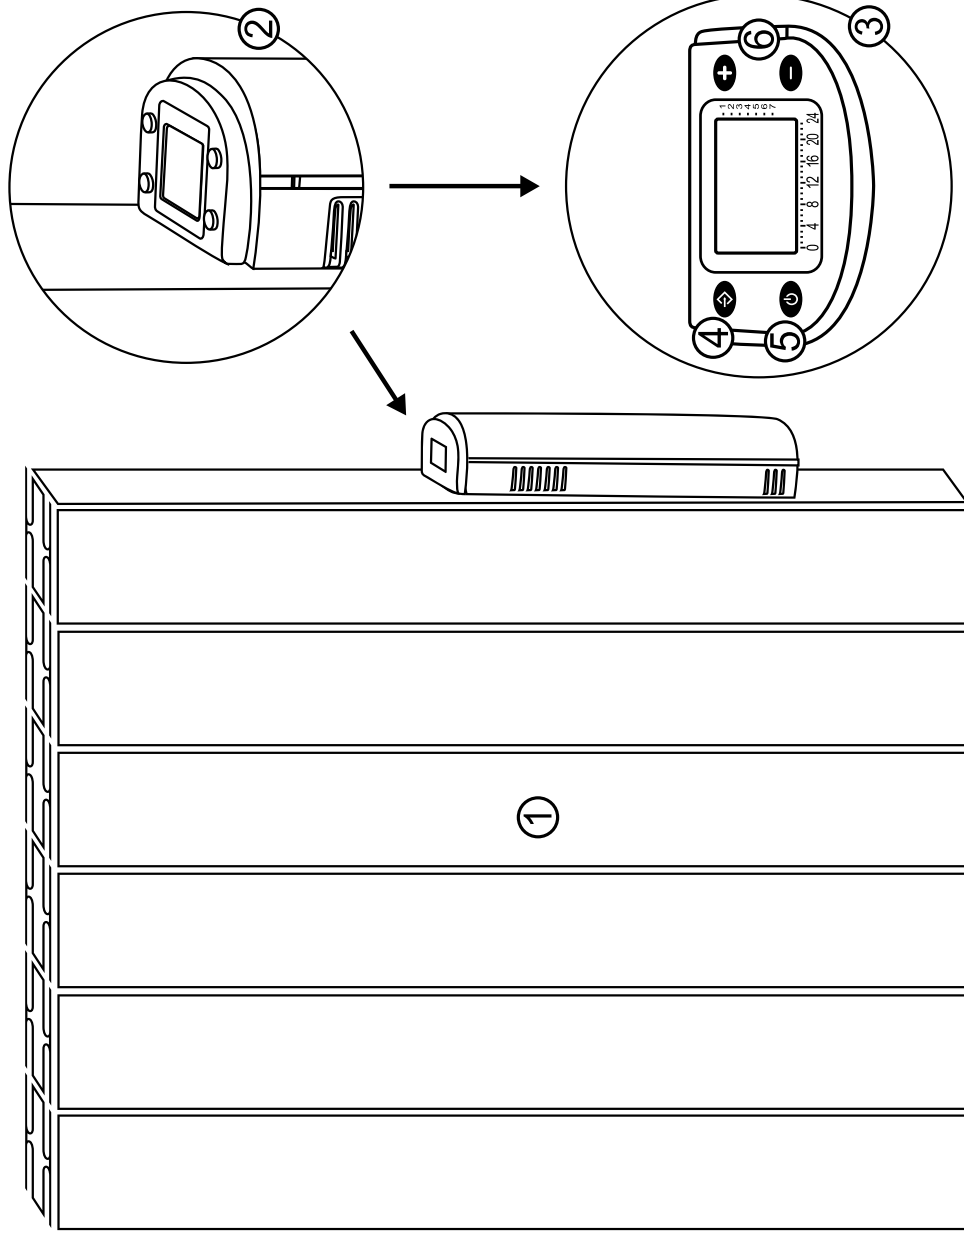

Et dans le détail

- ① Le corps du radiateur
- ② Thermostat électronique
- ③ Thermostat électronique
- ④ Bouton mode fonctionnement
- ⑤ Bouton marche / arrêt chauffage
- ⑥ Bouton de réglage **+** / **-**

Comment utiliser votre appareil




IMPORTANT

Avant l'utilisation du thermostat électronique, lisez attentivement ce mode d'emploi.


Mode d'emploi du thermostat

Le boîtier de commande à 4 boutons. Le boîtier se met en marche en appuyant sur le bouton marche / arrêt chauffage. Un point noir clignote - voir figure suivante :

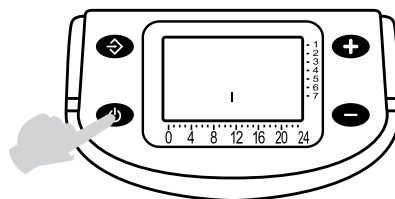


Lorsque le boîtier est allumé la température réglée est visible. Le petit icône en à gauche indique le mode de fonctionnement.

Petit icône indiquant le mode de fonctionnement

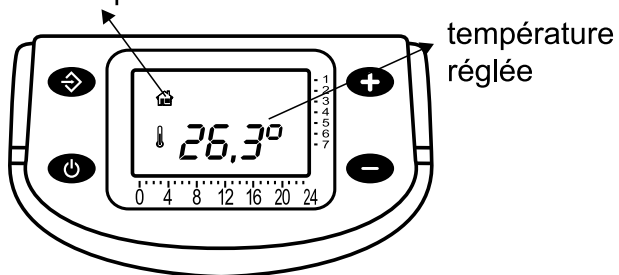

Pour changer le mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton « mode » 

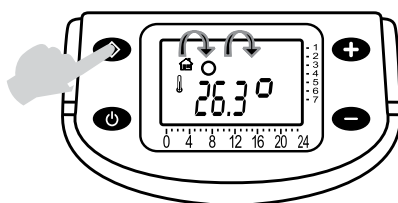


On peut programmer différents niveaux de mode de fonctionnement:

- | | | | |
|-----------------|---|------------|---|
| - Programmation |  | - Nuit |  |
| - Fil pilote |  | - Anti-gel |  |
| - Confort |  | | |


Sécurité Enfant

Il est également possible d'activer le verrou de sécurité. Appuyez simultanément sur les boutons  et  et les maintenir appuyés pendant environ 3 secondes pour verrouiller les boutons. Un icône cadenas apparaît.

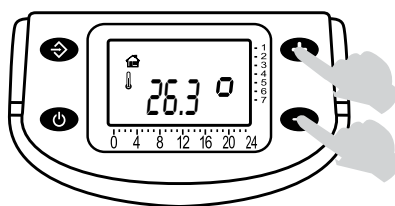


Pour débloquer les boutons, appuyez de nouveau simultanément sur les boutons  et  et les maintenir appuyés pendant 3 secondes.

Programmer le jour et l'heure: Enfoncer simultanément les touches de « mode »  et de "stand-by" pour entrer dans le mode configuration : le point indiquant le jour de la semaine en cours clignote ; enfoncer  ou  pour la bonne date. Le lundi correspond au chiffre 1 / le mardi à 2 / etc.

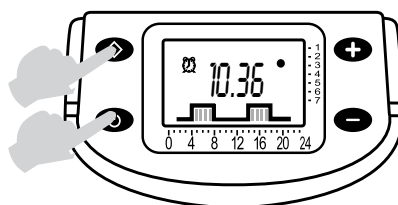


Enfoncez la touche « mode »  pour valider.

Maintenant ce sont les « heures » qui clignent, programmez en utilisant les touches  ou  et validez en enfonçant la touche « mode » .

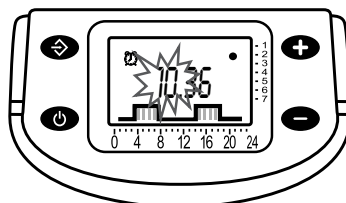

A présent ce sont les « minutes » qui clignent ; répéter la même opération que pour les heures.

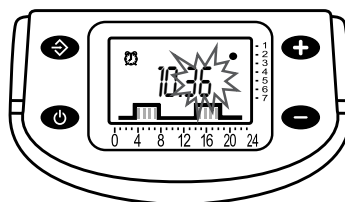


Instructions technique du thermostat digital programmable

Spécification technique du thermostat électronique journalier programmable:



Description du mode Programmation

Ce mode va donc vous permettre de choisir jour par jour (1 à 7, donc soit du lundi au dimanche) d'appliquer une consigne de température haute (qui sera la consigne confort) et une consigne basse (qui sera la consigne Nuit). La consigne Confort sera active quand il y aura de positionné une barre noire pleine (à la tranche horaire désirée) et la consigne Nuit sera active quand il y aura aucune barre (à la tranche horaire choisie).

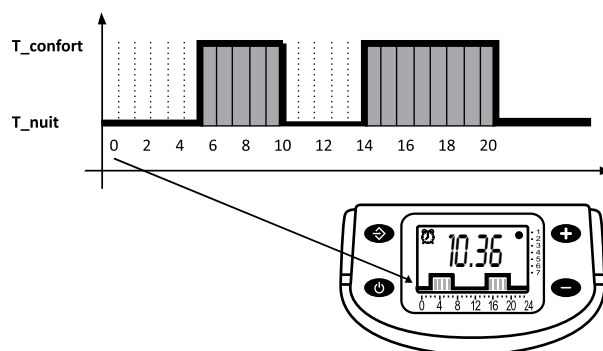


Si on prends l'exemple du choix fait sur le croquis:

En considérant que vous avez choisie 20°C comme consigne "Confort" et 18°C en consigne "Nuit"

Le Lundi (jour 1 : on voit sur l'écran le rond en face du 1) votre radiateur va réguler à 18°C de minuit à 5h du matin

Puis il va réguler à 20°C de 5h à 10h du matin. Puis il va réguler à 18°C de 10h à 14h. Puis il va réguler à 20°C de 14h à 20h. Et enfin il va réguler à 18°C de 20h à minuit.

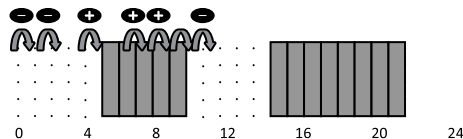

Appuyer sur la touche « mode »  pour valider et répéter cette procédure chaque jour de la semaine.

Et dans le détail...



Description du mode de fonctionnement Fil-Pilote

Ce mode de fonctionnement est destiné à l'utilisation normale du thermostat électronique pour le chauffage des locaux. Le thermostat est commandé par les instructions reçues d'une centrale de commande à distance.

1. À l'aide du bouton « mode » , mettez en marche le mode .
2. À l'aide des boutons  et , réglez la température voulue. Le mode de fonctionnement sera sélectionné par le bloc de commande éloigné Fil-Pilote.
3. Dans le cas où le bloc de commande central Fil-Pilote n'est pas installé, le mode de fonctionnement normal sera choisi.



Description du mode de fonctionnement Confort

Ce mode de fonctionnement est destiné à l'utilisation normale de l'appareil électronique pour le chauffage des locaux.

1. À l'aide du bouton « mode » , mettez en marche le mode .
2. À l'aide des boutons  et , réglez la température voulue. La température ainsi choisie sera votre consigne de température et la pièce sera ainsi chauffée à cette température.



Description du mode de fonctionnement Nuit

Ce mode de fonctionnement est destiné à une utilisation de nuit. 

1. À l'aide du bouton « mode » , mettez en marche le mode
2. À l'aide des boutons  et , réglez la température voulue.



La température dans un local ne peut être identique à la température réglée qu'en cas d'appareils de chauffage installés dans un milieu avec les conditions standard. Il est normal d'utiliser les différents réglages de la température pour chauffer deux locaux différents (influence de l'environnement).

Modes de fonctionnement

À l'aide du bouton « mode »  , vous pouvez choisir le mode de fonctionnement du thermostat.

ICONE	DESCRIPTION
	Mode CHRONO : - Programmation journalière et hebdomadaire configurée heure par heure sur deux ambiances (Confort et Nuit).
	Mode FIL-PILOTE : - Température réglée à l'aide de l'instruction FIL-PILOTE - Toutes les instructions FIL-PILOTE en marche
	Mode Veille : - Arrêt chauffage - Toutes les instructions FIL-PILOTE hors de marche
	Mode Confort : - Réglage de la température voulue - Toutes les instructions FIL-PILOTE hors de marche, sauf instruction Stop
	Mode Nuit : - Réglage de la température voulue - Toutes les instructions FIL-PILOTE hors de marche, sauf instruction Stop
	Mode Anti-gel : - Les touches sont bloquées - Tous les instructions FIL-PILOTE hors de marche, sauf instruction Stop
	Mode Sûreté: - Les touches sont bloquée - Toutes les fonctions sont actives
Err S	- Défaut de capteur de température

Modes fil pilote

En cas de sélection du mode Fil-Pilote, la température réglée est définie à l'aide du bouton de température et des signaux de Fil-Pilote. Le thermostat sait distinguer 6 instructions Fil-Pilote.

Si vous vous absentez pendant plusieurs heures, pensez à baisser la température.

Important



- Après la mise en fonction de l'appareil, attendez 20 minutes avant d'apercevoir et sentir la chaleur dégagée par le radiateur.
- Le premier élément du radiateur côté régulation chauffe à seulement 60% de sa capacité pour protéger le thermostat et le rendre encore plus précis.
- A la première mise en chauffe, une légère odeur peut apparaître correspondant à l'évacuation des éventuelles traces liées à la fabrication du radiateur.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Mise en garde

- Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage. Veillez à ne pas introduire d'objets ou de papier dans l'appareil.
- Toutes interventions à l'intérieur de l'appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié.
- Pour toutes interventions, il est impératif que l'appareil soit mis hors tension et refroidi avant décrochage de son support.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Entretien

Pour conserver les performances du radiateur, il est nécessaire, environ 2 fois par an, d'effectuer son dépoussiérage.

Tous les cinq ans faire vérifier l'intérieur de l'appareil par un professionnel.


La carrosserie de l'appareil peut être nettoyée avec un chiffon humide, ne jamais utiliser de produits abrasifs.

En cas de problèmes

L'appareil ne chauffe pas : Vérifiez que la température de consigne est suffisante pour que l'appareil chauffe. S'assurer que les disjoncteurs de l'installation soient enclenchés, ou bien que le délesteur (si vous en avez un) n'a pas coupé l'alimentation de l'appareil. Vérifier la température de l'air de la pièce.

L'appareil chauffe tout le temps : Vérifiez que l'appareil n'est pas situé dans un courant d'air ou que le réglage de température n'a pas été modifié.

Recyclage

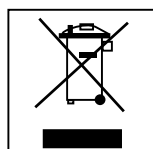

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez les recycler dans les centres appropriés. Contactez les autorités locales ou le détaillant pour toute question sur le recyclage.

Protection de l'environnement

Ce produit est garanti 2 ans par votre magasin (à partir de la date d'achat), conformément aux articles L 211-1 et suivants du code de la consommation. La garantie n'est valable qu'avec le ticket de caisse daté.

Les parties électrique sont couvertes par la garantie pendant deux ans à compter de la date de vente. Le corp d'aluminium est garanti 5 ans.

Caractéristiques techniques

Fabriqué par: SC ELCO SA

Importateur:

Référence fournisseur:

Référence Castorama: 59 47 37, 59 47 38, 59 47 39 - Aliona,
59 47 40, 59 47 41, 59 47 42 - Oxana

Marque commerciale:

Certificat de conformité



IP 24; Classe II
Dispositif selon la Prescriptions Européennes
2002/96/CE (DEEE).



Et dans le détail...

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans par votre magasin (à partir de la date d'achat), conformément aux articles L 211-1 et suivants du code de la consommation. La garantie n'est valable qu'avec le ticket de caisse daté.

Les parties électriques sont couvertes par la garantie pendant 2 ans à compter de la date de vente. Le corps d'aluminium est garanti 5 ans.

www.castorama.fr

Service consommateur Castorama

BP101- 59175 Templemars

0 810 10 41 04